

# Vejledning til minipumpestation

GEM  
DENNE FOLDER  
VED DIN INSTALLATION

Du har nu fået placeret en minipumpestation på din ejendom, hvor afløb fra toilet, håndvask, køkkenvask og gulv afløb skal sluttes til.

Pumpestationen skal sørge for, at spildevandet fra din ejendom kan blive afledt til det offentlige kloaksystem. Der må IKKE tilsluttes regn- eller drænvand til pumpestationen.

Omkoblingen fra dit gamle system til pumpestationen skal du selv få en autoriseret kloakmester til at udføre. Når du skal have tilsluttet dit spildevand til pumpestationen, bedes du i god tid kontakte Skanderborg Forsyning på 87 93 93 93 så vi kan komme og tilslutte selve pumpen.

## Hvem ejer minipumpestationen?

Minipumpestationen ejes og drives af Skanderborg Forsyning. Du skal altså ikke foretage dig noget med hensyn til driften af den.

For at sikre, at der altid er adgang til minipumpestationen for driftspersonalet skal følgende overholdes:

- grundejeren skal respektere, at dæksel på pumpebrønd er placeret over terræn
- at adgang til brønd ikke hindres ved tildækning, beplantning eller lignende
- der må ikke foretages byggeri eller større beplantning tættere på pumpebrønden end 0,5 meter målt fra brøndens yderside.

## Undgå driftsproblemer

For at undgå driftsproblemer og driftsstop, må følgende IKKE komme i afløbet:

- faste enheder som for eksempel bleer, vatpinde, bind og nylonstrømper
- fritureolie og madfedt
- sand og grus fra køkkenvask og gulv afløb
- kemikalier for eksempel terpentiner, olie, malerresten eller lignende
- regn- og drænvand.

Hvis du ikke selv kan løse problemet, kan du kontakte Skanderborg Forsyning.




skanderborg  
forsyning a/s

# Alarm fra pumpen

## Alarmpanel

Pumpen er forbundet til din egen el-installation med et alarmpanel og et HPFI-relæ.

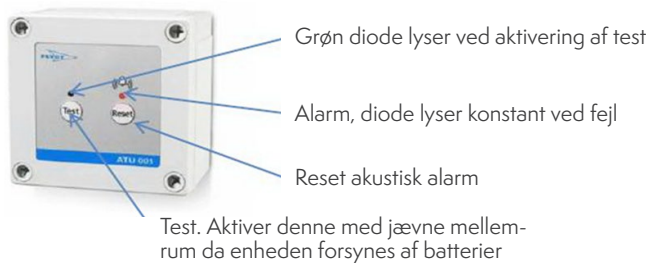

## Kontrol af HPFI-relæ

HPFI relæet skal kontrolleres 2 gange årligt. Dette gøres ved at trykke knappen ned. Hvis relæet ikke går ud eller ikke kan genindkobles kontaktes Skanderborg Forsyning.



## ALARM! Hvad gør jeg?

Ved driftsstop eller ved lavt batteriniveau i alarmpanelet vil der komme en hyletone fra alarmpanelet og dioden vil lyse **rødt**.

- Sluk for alarmen ved at trykke på knappen «**Reset**» (dioden lyser stadig)
- Tjek om der er tændt for HPFI relæet. Ellers tænd for det. Prøv eventuelt at slukke og tænde for det
- Vent 5 minutter, og se om dioden stadig lyser
- Tryk på knappen «Test», for at teste batteriniveauet. Lyser den **grønne** diode ikke ved aktivering af knappen «Test», skal de 3 batterier på bagsiden af printet skiftes
- Hvis den **røde** diode stadig lyser skal Skanderborg Forsyning kontaktes på 8793 9393

**OBS!** Volumet i pumpestationen kan normalt indeholde spildevand fra flere dages brug, så med mindre der er et akut problem med afløbet bedes henvendelsen foregå i dagtimerne.

## Problemer med aflledning

Oplever du problemer med aflledning af spildevand, og der ikke er alarm på pumpen, kan dette også skyldes stop på det interne kloaksystem.

Det kan du kontrollere således:

- Hvis du har en brønd før minipumpestationen: Se efter om der er frit bundløb i den. Er bundløbet frit, er forstoppelsen inden brønden
- Tjek om muligt vandstanden i minipumpestationen. Hvis der er lav vandstand, er forstoppelsen før pumpen.

Hvis du ikke selv kan løse problemet, kan du kontakte Skanderborg Forsyning.

## Afregning af el

Skanderborg Forsyning betaler for driften af pumpen og således også for el-forbruget.

Da pumpen er tilsluttet din el-installation, skal du have refunderet det forbrugte el.

Vi har valgt af afregne el som et fast beløb pr. år, der modregnes i afregning af forbrugsafgifter.

### Baggrunden for afregningen er som følger:

- Pumpen bruger max.1 kWh pr. m<sup>3</sup> spildevand (som oftest noget mindre).
- El-forbruget refunderes jævnfør faktisk vandforbrug (se gældende takstblad.)

### Kontakt

Hvis du ikke selv kan løse problemet, kan du kontakte Skanderborg Forsyning A/S